

linea classic manual

/ 사용자 메뉴얼



la marzocco

handmade in florence

linea classic

클래식함이 돋보이는 대표적인 모델, LINEA CLASSIC

클래식한 라인과 단순한 매력으로

커피업계를 이끄는 많은 카페와 로스팅 업체에서 빛을 발하고 있는 리네아는
1990년대 이후부터 스페셜티 커피 산업을 발전시키는데에
일조해 온 역사 깊은 머신입니다.

리네아는 당신의 새로운 카페나 바 그리고 레스토랑에
항상 믿음직한 성능을 보여주는 든든한 모델입니다.



contents.

LINEA CLASSIC 머신 정보

- 공통 규격 및 중량 01p
- 부위별 세부 명칭 02p

LINEA CLASSIC 머신 작동방법

- 머신 켜기 03p
- 머신 끄기 04p
- 파일럿 램프 및 물량 설정 프로그래밍 05p
- 추출 물량 설정 06p
- 티워터 물량 설정 07p
- 스팀 보일러 강제 급수 08p
- 수동 추출 09p



LINEA CLASSIC 머신 관리

- 소모품 교환 주기 10p
- 오시는 길 11p



머신정보 / 공통규격 및 중량


공통규격 및 중량 (mm)

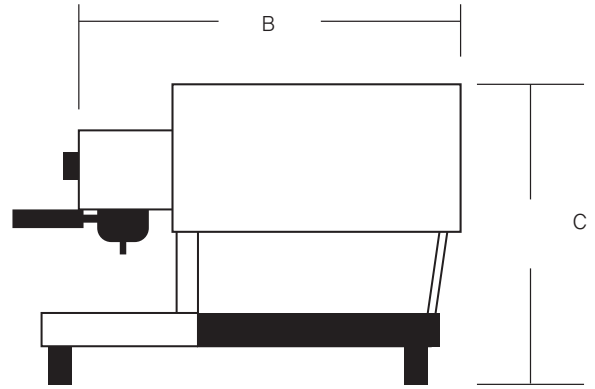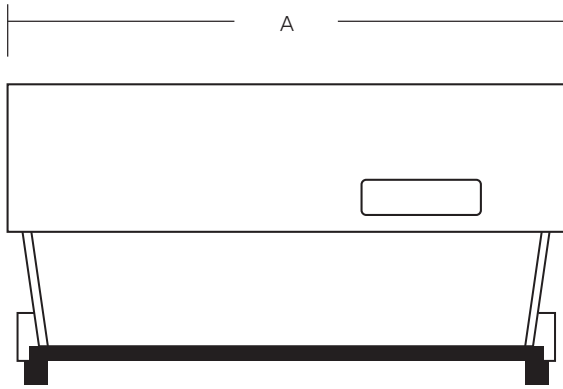

3그룹 A:930 B:560 C:530 무게:73kg

2그룹 A:690 B:560 C:530 무게:59kg


세부명칭 설명

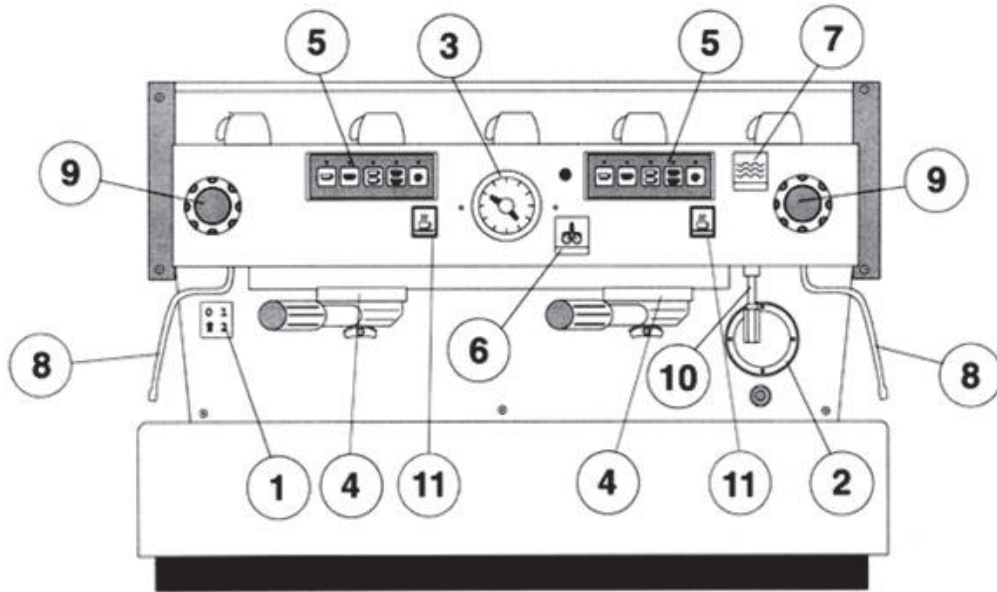

- | | |
|--|------------------------------|
| ① 메인 스위치(전원스위치) : 전원을 켜고 끄는 역할 | ⑦ 강제 급수 버튼 : 비상시 물을 공급하는 버튼 |
| ② 수위 확인 창 : 스팀 보일러의 수위를 확인 | ⑧ 스팀봉 : 스팀이 배출되는 곳 |
| ③ 압력 측정기 : 스팀, 커피 보일러의 압력 측정 | ⑨ 스팀 노브 : 스팀을 켜고 끄거나 스팀압을 조절 |
| ④ 그룹 헤드 : 실제 커피가 추출되는 곳 | ⑩ 티워터 노즐 : 티워터가 나오는 곳 |
| ⑤ 그룹 키패드 : 해당 그룹의 추출을 제어(프로그래밍 메인 키패드) | ⑪ 수동 추출 버튼 : 연속 추출이 가능한 버튼 |
| ⑥ 티워터 버튼 : 티워터를 추출하는 버튼 | |


머신정보 / 부위별 세부 명칭

각종 버튼 세부명칭

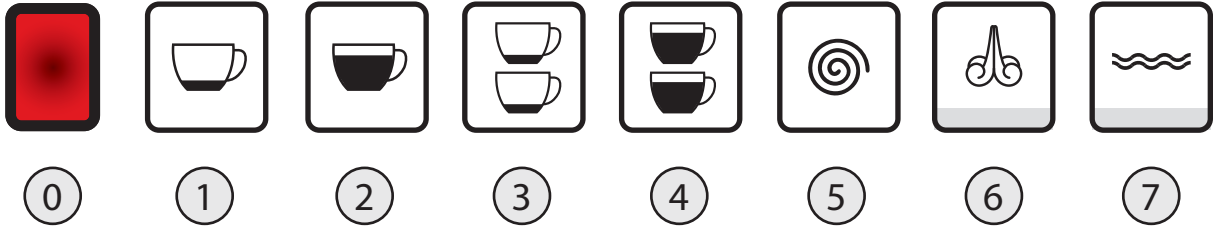

- ① 파일럿 램프 : 커피 보일러의 히팅 여부를 확인하는 창
- ② 티워터 버튼 : 티워터를 추출하는 버튼
- ① ~ ④ 설정된 물량으로 추출하는 버튼
- ⑤ 프리 버튼, 물량 설정 버튼 : 연속으로 추출, 설정 진입
- ⑥ 티워터 버튼 : 티워터를 추출하는 버튼
- ⑦ 강제 급수 버튼 : 비상시 물을 공급하는 버튼

그룹헤드 & 포터필터

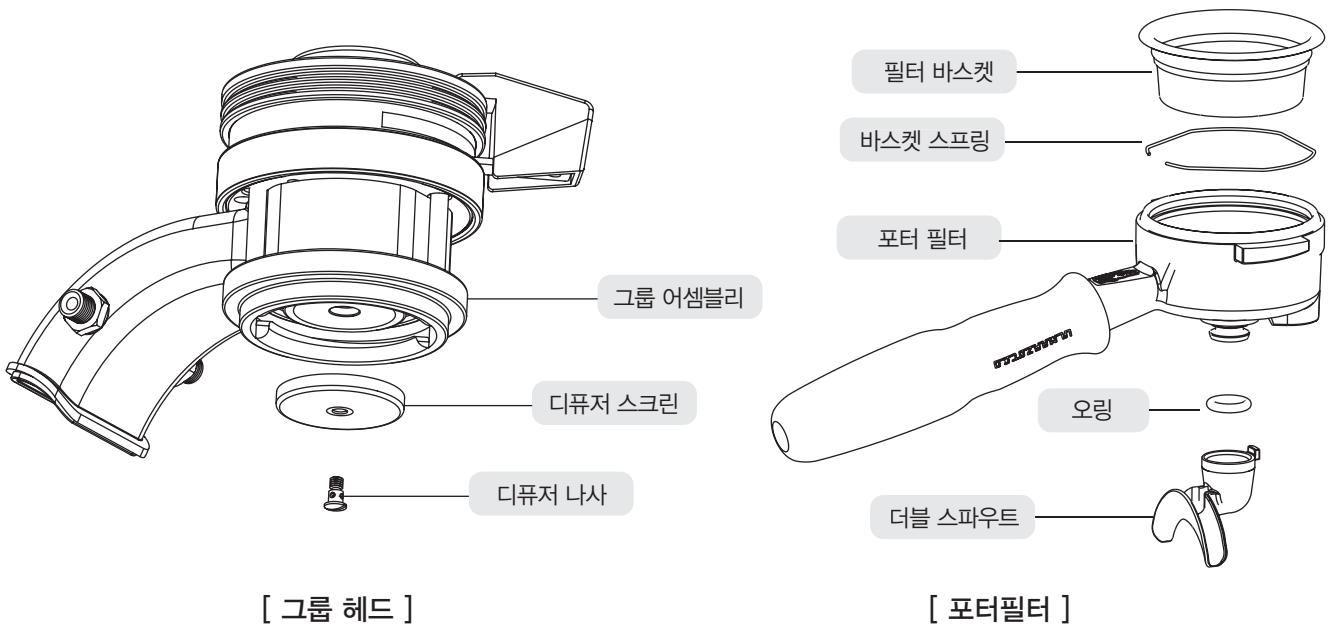

머신 기본 구성품


2스파웃 포터필터(그룹 수 만큼), 1스파웃 포터필터(1개), 17g 바스켓(3개), 7g 바스켓(1개), 블라인드 바스켓(1개), 양면 템퍼(1개)

작동방법 / 머신 켜기




LINEA CLASSIC 에스프레소 머신을 켜는 방법입니다.
머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.

사용 절차

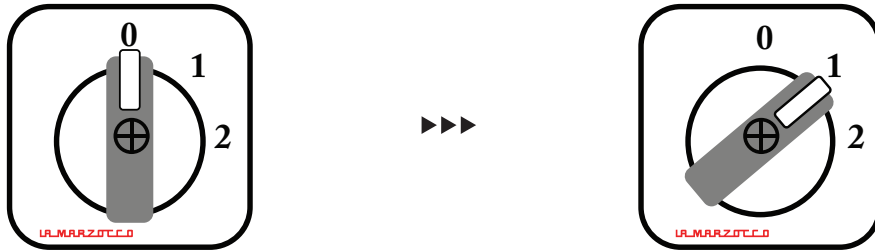

1. 메인스위치를 0 에서 1로 돌린다. (1단은 스팀 보일러의 급수를 실행한다)

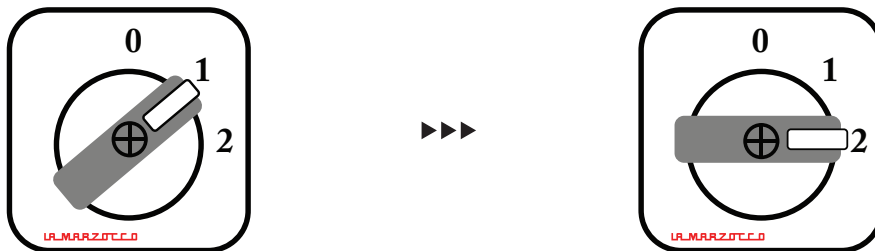

리네아의 경우 처음 설치 시 스팀보일러에 물이 채워져 있지 않기 때문에 메인 스위치를 1단으로만 올려서 스팀 보일러에 물을 안전하게 급수시킨 뒤, 2단으로 스위치를 올려야 한다. 히터가 물에 잠겨있지 않은 상태에서 바로 2단으로 올려 히팅하게 되면 히터가 손상된다.


2. 메인 스위치를 1에서 2로 돌린다. (2단은 각 스팀 보일러와 커피 보일러의 히팅을 실행한다.)

작동방법 / 머신 끄기




LINEA CLASSIC 에스프레소 머신을 끄는 방법입니다.
머신의 올바른 사용을 위해 아래의 절차를 따라 주십시오.

사용 절차

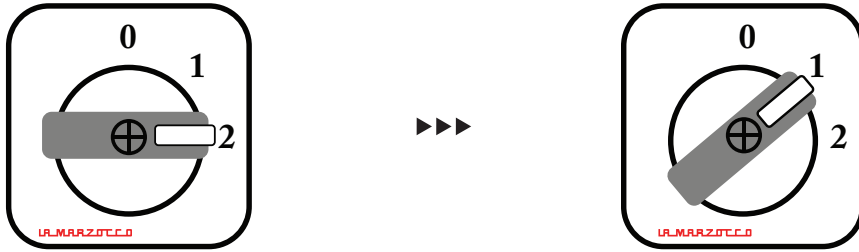

1. 메인 스위치를 2에서 1로 돌린다.

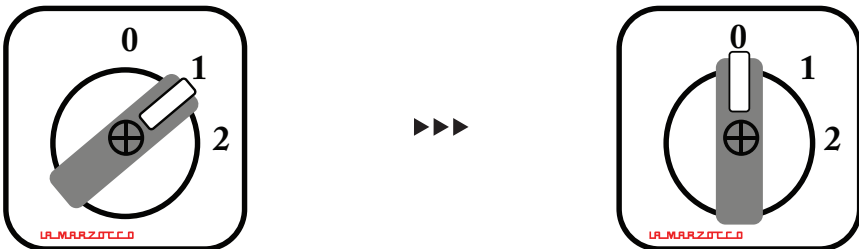

2. 메인 스위치를 1에서 0으로 돌린다.

작동방법 / LINEA CLASSIC 파일럿 램프 및 물량 설정 프로그래밍

파일럿 램프 및 물량 설정 프로그래밍

LINEA CLASSIC의 경우 LCD 디스플레이 창이 없는 대신 파일럿 램프를 통해 커피 보일러의 히팅 여부를 알 수 있다.

파일럿 램프의 개념



히팅 중 (ing)

파일럿 램프의 점등 주기가 짧게 깜박임 : 설정한 PID 온도값의 근사치에 맞추기 위해 히팅을 짧은 주기로 하기 때문이다.



히팅 중지 (stop)


1. 커피 보일러가 히팅 중일 때 파일럿 램프가 점등된다.
2. 히팅이 안될 때는 자동으로 소등된다.
3. PID 버전일 경우 파일럿 램프가 깜빡거리면서 온도를 자동으로 맞추게 된다.
(PID 버전 : 설정 온도의 근사치에 맞추기 위한 짧은 히팅 방식으로 안정적인 온도를 유지해 준다.)

작동방법 / 추출 물량 설정


추출 물량 설정

LINEA CLASSIC은 키패드로 간단하게 물량 설정이 가능하다.

진입 방법

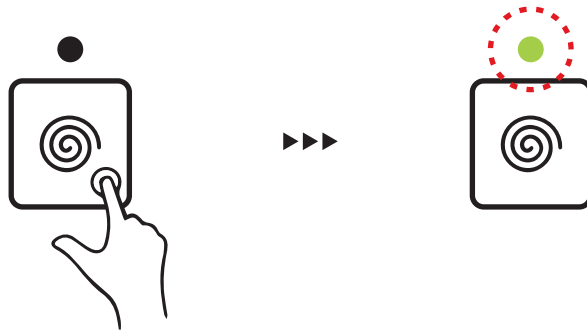

1. 키패드에서 프리 버튼을 5초간 눌러 키패드 라이트가 깜빡이면 손을 떼다.

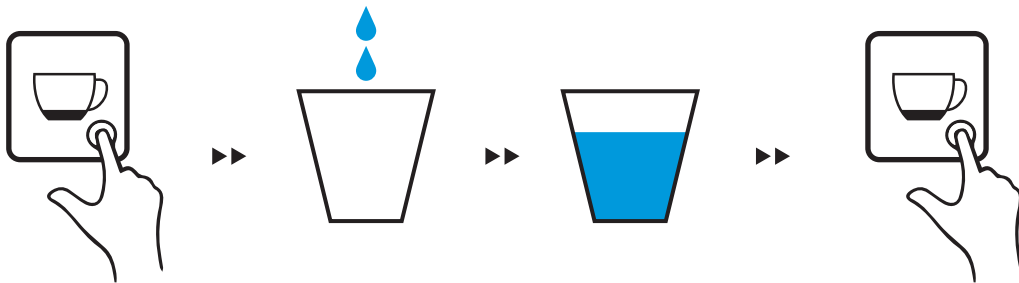

2. 설정을 원하는 버튼을 눌러 추출을 시작한 뒤 원하는 에스프레소 추출량이 되었을 때 버튼을 다시 한 번 더 눌러 원하는 양으로 셋팅을 완료하고 추출을 종료한다.



LINEA의 경우 첫 번째 그룹의 설정값이 나머지 그룹에 자동으로 저장되는데, 나머지 그룹들의 설정 값에 약간의 오차 범위가 생길 수도 있다. 모든 그룹에 정확한 물량 설정을 하고 싶다면 각 그룹별로 설정을 해야 한다.

3. 나머지 버튼들(T1~T3)의 설정 방법도 위의 사항과 동일하게 하면 된다.


작동방법 / 티워터 물량 설정

티워터 물량 설정


LINEA CLASSIC은 티워터 버튼 설정을 통해 티워터 물의 양을 설정할 수 있다.

사용 절차

물량 설정은 반드시 커피가 담긴 포트필터를 장착한 상태에서 진행하며 그 외의 경우 추출 물량과 설정 물량이 차이가 날 수 있다.

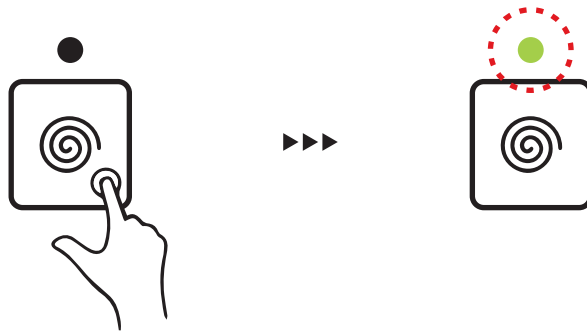

1. 키패드에서 프리 버튼을 5초간 눌러 키패드 라이트가 깜빡이면 손을 떼다.

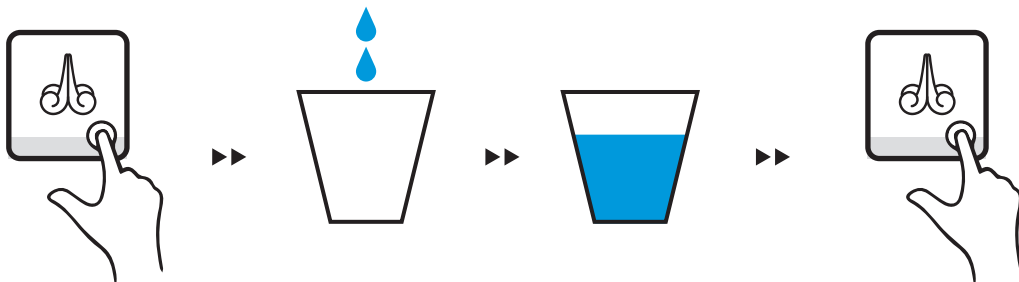

단, 리네아 EE, MP 버전은 티워터 셋팅이 불가능하고 수동으로만 조절이 가능하다.

2. 티워터 버튼을 눌러 추출을 시작한 뒤 원하는 물량이 되었을 때 버튼을 다시 한 번 더 눌러 원하는 양으로 셋팅을 완료하고 추출을 종료한다.


작동방법 / 스팀 보일러 강제 급수

스팀 보일러 강제 급수

수동으로 스팀 보일러에 물을 강제로 공급하는 버튼으로 급수 시설이나 수압이 불안정할 경우 사용할 수 있다.
버튼을 누르고 있는 만큼 스팀 보일러에 강제로 물이 공급된다.

사용 절차

먼저 매장의 급수 시설이 불안정하거나 수압이 일정한지 확인한다.
(기본으로 수위 확인 창 - 사이트글라스 - 에는 약 50% 정도의 물이 채워져 있다)

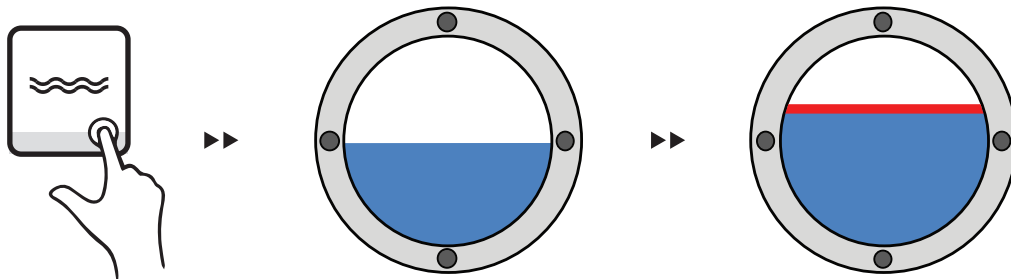

버튼을 누르고 있는 만큼 스팀 보일러에 강제로 물이 공급됩니다.
너무 많은 물을 강제로 급수 할 경우 스팀 압력의 불안정을 초래합니다.
물의 양이 수위 확인 창의 70%이상 넘지 않도록 주의하십시오.


수위 확인 창 - 사이트 글라스 - 을 보면서 원하는 양이 찰 때 까지 강제 급수 버튼을 눌러 물을 채운다.

작동방법 / 수동 추출


수동 추출

수동 추출 기능은 사용자가 수동으로 원하는 양 만큼 추출을 해주며 키패드와는 별도로 운용된다. 이 버튼은 키패드 작동이 힘들 경우(비상시)에 사용하며, 그룹별로 1개씩 수동 추출 버튼이 달려있다.

사용 절차

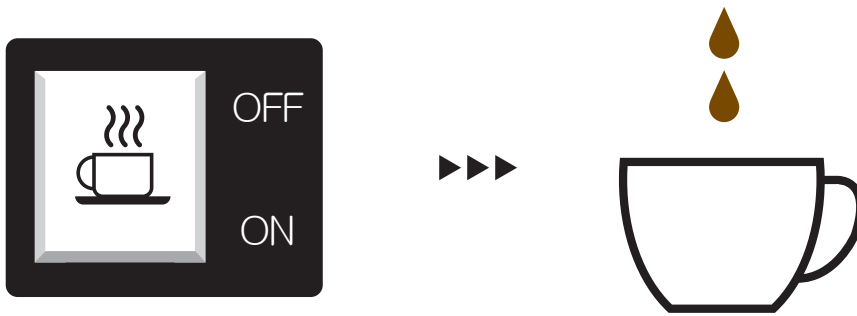


1. 원하는 그룹에 커피를 담은 포트필터를 장착 한 뒤 수동 추출 버튼 ON을 눌러 추출한다.

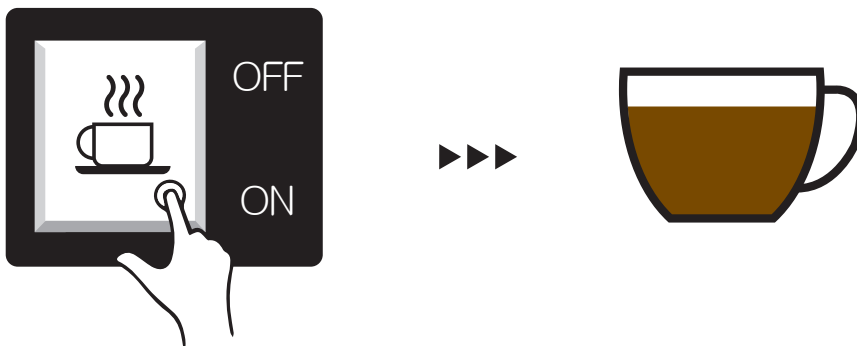

2. 원하는 만큼 추출이 완료되면 OFF버튼을 눌러 종료한다.

머신관리 / 소모품 교환 주기

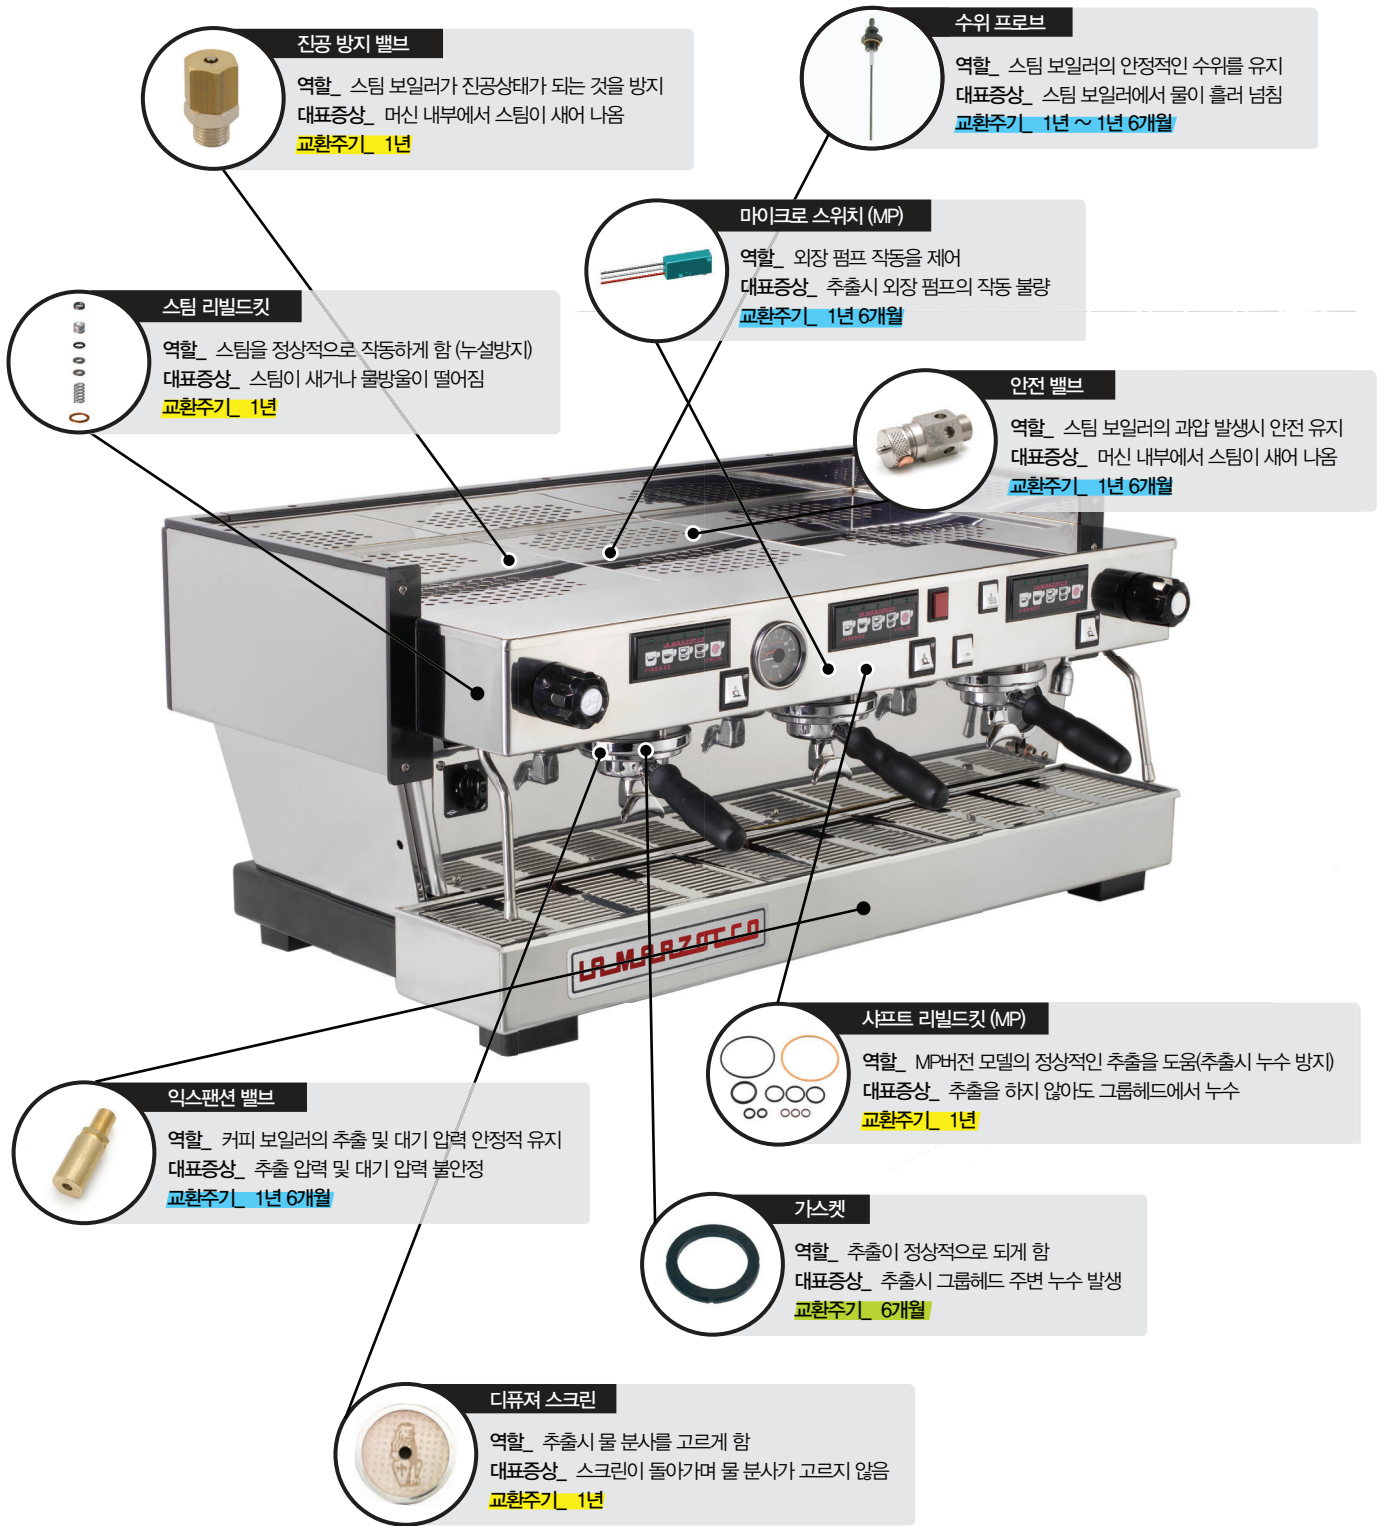

! 위 교환 주기는 커피 품질 및 머신의 안전을 위한 권장 교환 시기를 의미하며, 주기는 머신 사용 환경 및 사용 습관에 따라 차이가 생길 수 있습니다.

해당 소모품들은 (주)라마르조코 코리아, 또는 정식 상품 판매처를 통해 구입할 수 있습니다.

오시는 길 / 회사 약도 및 연락처

회사 약도



연락처

tel : 02-3444-1177 fax : 02-3444-1277
 web : lamarzoccorea.co.kr kr.lamarzocco.com



la marzocco

handmade in florence

